



PÁROVÁNÍ

1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** ovladače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Pouze jednou **zmáčkněte** zvolený **vypínač** Geniux. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
 3. Vypínač je připraven k použití.
- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
 - Pokud k ovladači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.

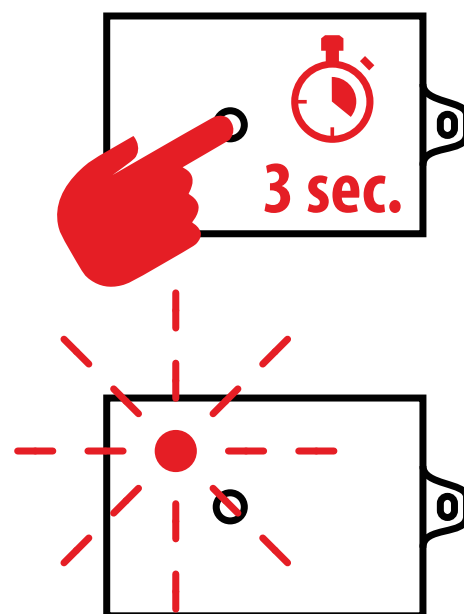


VYMAZAT PÁROVÁNÍ

1. Pokud potřebujete vymazat spárované vypínače, stiskněte **párovací tlačítko** ovladače a **držte** jej po dobu zhruba **12 sekund**. Kontrolka bude postupně blikat pomalu, blikat rychle, stále svítit a nakonec zhasne. Poté co **kontrolka zhasne**, je **párování** všech vypínačů **vymazáno**.
- Po vymazání můžete opět začít párovat nové vypínače.

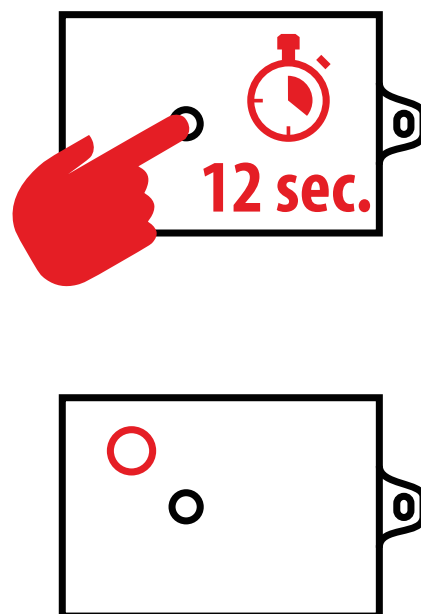


PRODLOUŽENÍ SIGNÁLU

- V případě, že potřebujete použít více ovladačů, a jeden nebo více je od vypínače příliš vzdálen, zkuste prodloužit signál.
1. **Provedte** postupně **párování** všech ovladačů s vypínačem.
 2. Zvolte ovladač, který je od vypínače v nejmenší vzdálenosti.
 3. Na zvoleném ovladači stiskněte a **držte tlačítko párování** po dobu zhruba **7 sekund**, než **kontrolka** začne **rychle blikat**.
 4. **Počkejte** několik vteřin, než **kontrolka** začne **blíkat pomalu** (jednou za dvě vteřiny). To potvrzuje, že mód pro přemostění signálu je aktivní.
 5. Při stisknutí vypínače je nyní signál zesilován nejbližším ovladačem.

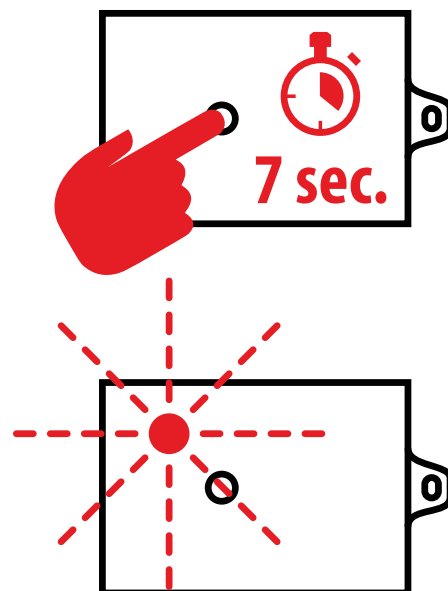

FUNKCE STMÍVÁNÍ

- Ovladač GENIUX MINI -X1 používá TRIAC technologii stmívání. **Použít můžete pouze klasické žárovky, zářivky nebo LED, které podporují TRIAC stmívání.**
 - Funkci stmívání **nepodporují vypínače řady Axel.**
 - Funkce **stmívání** je u MINI-X1 **z výroby vypnutá**. Trvale zapnout ji můžete pomocí následujícího návodu.
1. **Trvale zapněte** funkci **stmívání stlačením** párovacího **tlačítka** na dobu zhruba **10 sekund**. Tlačítko **uvolněte**, když kontrolka přestane blikat a **začne stále svítit**.
 2. **Kontrolka** nyní bude **již vždy** pravidelně **blíkat**. To potvrzuje, že je funkce stmívání zapnutá.
- **Podržením tlačítka** spárovaného vypínače začnete **plynule měnit intenzitu** svícení. Tlačítko uvolněte v moment požadovaného nastavení.
 - Při dlouhém držení vypínače **dojde ke změně nastavení svítivosti od nejnižší po nejvyšší ve dvou cyklech**. Po dvou cyklech se nastavení **zastaví na maximální svítivosti**.
 - Ovladač **má paměťovou funkci**. Při opětovném zapnutí osvětlení **zůstane nastavení svítivosti na stejné úrovni**. Pokud používáte více vypínačů, ovladač **si zapamatuje poslední nastavení každého vypínače**.
 - Pokud je interval mezi dvěma dlouhými stisky vypínače **menší než 1 sekunda**, **obrábí se směr nastavování ze stmívání na rozjasňování a naopak**.

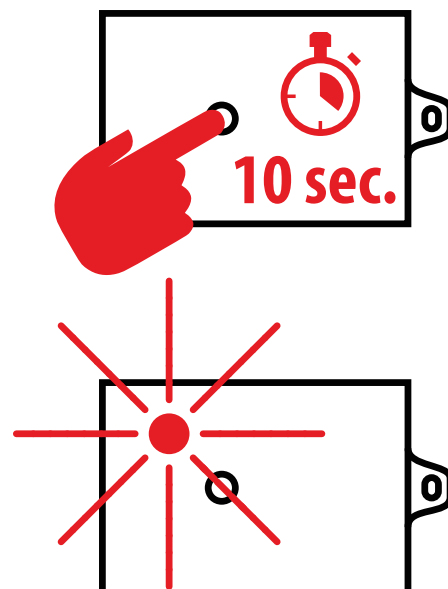

ODDĚLENÉ PÁROVÁNÍ

- *Tento neobvyklý způsob spárování u dvoutlačítkových vypínačů FENIX nastaví jedno tlačítko pouze k zapnutí a druhé pouze k vypnutí osvětlení.*
1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** ovladače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Zmáčkněte **čtyřikrát rychle** po sobě (během 1 vteřiny) kerékoli **tlačítko** dvoutlačítkového **vypínače** Fenix. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná.
 3. Vypínač je připraven k použití. Zmáčknutím levého tlačítka osvětlení vypnete, zmáčknutím pravého jej opět zapnete. Dlouhým stiskem levého tlačítka budete svítivost snižovat, pravým tlačítkem naopak zvyšovat.

